



**Steba**<sup>®</sup>  
GERMANY



220-240 V~; 50/60 Hz; 1000W

## **Stabmixer MX 50**

Gebrauchsanweisung	2
Instructions for use	12
Mode d'emploi	20
Gebruiksaanwijzing	30

## Allgemein

Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt und Innenräumen, jedoch nicht im Gewerbe bestimmt. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf. Bei Weitergabe des Gerätes an andere Personen ist die Gebrauchsanweisung mit zu übergeben. Benutzen Sie das Gerät wie angegeben und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Für Schäden oder Unfälle, die durch Nichtbeachtung entstehen, wird keine Haftung übernommen. Entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial und alle Aufkleber (außer dem Typenschild). Waschen Sie alle Teile gründlich (siehe Reinigung).

## Sicherheitshinweise

-  **Die Messer sind sehr scharf.**
  - Gerät nur gemäß Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
  - Nur benutzen, wenn Zuleitung und Gerät keine Beschädigungen aufweisen. Vor jedem Gebrauch überprüfen!
  - Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
  - Schließen Sie den Netzstecker nur an eine ordnungsgemäß geerdete und gut zugängliche Steckdose an.
  - Um den Netzstecker zu ziehen, immer am Stecker – nie am Kabel – ziehen.
  - Stecker ziehen nach jedem Gebrauch oder im Fehlerfall
  - Reißen Sie nicht an der Netzanschlussleitung. Scheuern Sie diese nicht an Kanten und klemmen Sie diese nicht ein.
  - Zuleitung von heißen Teilen fernhalten.
  -  Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Reinigung


und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.

- Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät oder dem Verpackungsmaterial spielen (z.B. Plastiktüten).
- Das Gerät darf nicht mit einer Zeitschaltuhr oder mit einem separaten Fernwirksystem betrieben werden!
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes niemals ohne Aufsicht.
- Bewahren Sie das Gerät nicht im Freien oder einem feuchten Raum auf.

**• Tauchen Sie das Gerät niemals ins Wasser.**

- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem oder unsachgemäßem Gebrauch, der durch die Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Um Gefährdungen zu vermeiden dürfen Reparaturen am Gerät, wie z.B. eine beschädigte Zuleitung austauschen, nur durch einen Kundendienst ausgeführt werden. Es dürfen nur original Ersatzteile verwendet werden.
- Das Gerät nur für die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecke benutzen.
- Dieses Gerät ist dazu bestimmt im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden wie beispielsweise:
  - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen
  - in landwirtschaftlichen Anwesen und von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen
  - in Frühstückspensionen.
- **Vor dem ersten Gebrauch:** Alle Teile gründlich reinigen und trocknen.

- Bei Verwendung eines Verlängerungskabels muss dieses einen Querschnitt von 1,5mm<sup>2</sup> haben.
- Bei einer GS-geprüften 16 A Mehrfach-Steckerleiste darf diese wegen Brandgefahr nicht mit mehr als 3680 Watt belastet werden.
- Achten Sie drauf, dass Kinder nicht am Kabel ziehen oder eine Stolperfalle entsteht.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- **Hygiene:** Darauf achten, dass das Gerät wegen Bakterien- oder Schimmelbefall immer gereinigt werden soll.

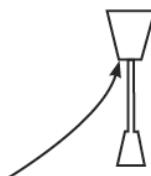

**⚠ Das Gerät ist bis Unterkante Griff wassererdicht.**

- Beachten Sie aber folgende Anweisungen:
- Tauchen Sie das Gerät nie weiter in Flüssigkeit ein, als bis zur Unterkante des oberen Kegels. Sollte dies trotzdem einmal versehentlich geschehen, darf das Gerät nicht mehr eingesteckt und muss einem Fachmann zur Reparatur übergeben werden.
  - Das Gerät erst einschalten, wenn sich der Stab in einem Krug, einem Topf oder irgendeinem anderen Gefäß befindet.
  - Vermeiden Sie jeglichen Kontakt der Messer durch Finger, Haar, Bekleidung, Teigschaber, Messer und andere Werkzeuge, weil dadurch Verletzungen hervorgerufen werden könnten.

- o Wenn Sie mit dem Gerät schwere Arbeiten verrichten, kann das Gehäuse warm werden. Die meisten Arbeiten sind allerdings in Sekundenschnelle erledigt. Wenn aber das Gehäuse mehr als handwarm wird, lassen Sie das Gerät abkühlen.
-  **Die maximale Einschaltdauer beträgt 1 Minute.**

## Reinigung

-  **Achtung! Vor jeder Reinigung Netzstecker ziehen.**
- **Gerät nicht in Wasser tauchen.**
- Lebensmittelrückstände müssen aus hygienischen Gründen entfernt werden.
-  **Vorsicht! Die Messer sind scharf!**
  - Den Motorblock mit einem feuchten Tuch reinigen.
  - Drücken Sie die Entriegelungstaste um den Mixstab vom Motorteil zu ziehen. Der Mixstab kann nicht in der Spülmaschine gereinigt werden!
  - Der Mixbecher und der Schneebesen (ohne Kunststoff-Kappe) können in der Spülmaschine gereinigt werden.
  - Keine scheuernden oder säurehaltigen Reinigungsmittel, sowie Stahlschwämme benutzen.
  - Manche Lebensmittel, wie Karotten können den Kunststoffverfärbten. Abreiben mit Pflanzenöl kann helfen.


			✓
	✓		✓
			✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓



## Arbeitsplatz

### Wichtig:

Das Gerät niemals auf oder neben eine heiße Oberfläche stellen (z.B. Herdplatte), sondern nur auf einer ebenen, stabilen und temperaturbeständigen Unterlage betreiben. Das Gerät nicht an die Tischkante stellen, damit es nicht von Kindern berührt werden kann oder bei Berührung herunterfällt.

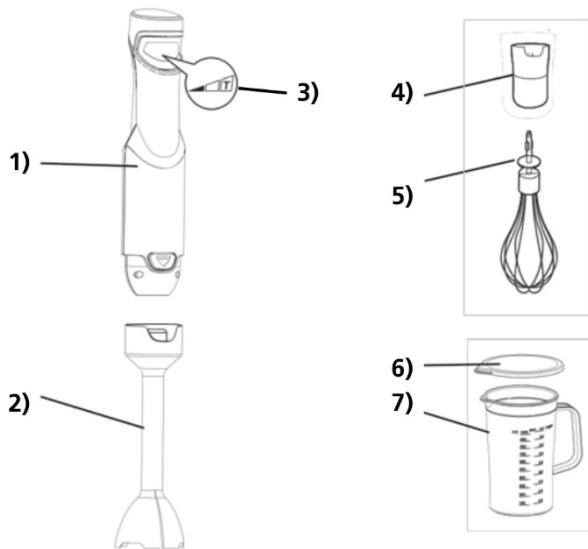

- 1) Motorteil
- 2) Mixstab
- 3) Stufenlose Geschwindigkeitsregelung
- 4) Getriebekappe
- 5) Schneebesen
- 6) Deckel
- 7) Mixbecher

#### **Mixstab:**

- Zum Pürieren von Suppen, Früchten, Babynahrung, Dips, Saucen u.v.m.

#### **Geschwindigkeit:**

- Wird die Taste leicht gedrückt, startet das Gerät mit niedriger Drehzahl. Je stärker die Taste gedrückt wird, desto höher ist die Drehzahl.

#### **Schneebesen:**

- Geeignet zum Schlagen leichter Zutaten wie Eiweiß, Sahne und auch Fertigmischungen.
- Er ist nicht geeignet für schwere Mischungen wie Margarine und Zucker – dadurch wird der Schneebesen beschädigt.
- Höchstens 4 Eiweiß oder 400 ml Sahne auf einmal verarbeiten.
- Bewegen Sie den Schneebesen im Uhrzeigersinn.


### **Mixbecher:**

- Beachten Sie bei der Verwendung des Mixbechers, dass sich das Volumen einiger Lebensmittel (z.B. Sahne) beim Schlagen vergrößert und überlaufen kann. Passen Sie die Menge entsprechend an.


## **Bedienung**

- Kleine Mengen in kleinen Gefäßen, große Mengen in großen Gefäßen mixen. Schmale, hohe Gefäße sind besser als breite niedrige.
- Das Gerät erst einschalten, wenn Sie mit dem Mixerstab im Gefäß sind.
- Große Mengen von Suppen, Saucen etc. kann man direkt im Kochtopf zubereiten. Achtung: Spritzgefahr
- Ob im Kochtopf oder im Mixbecher: den Mixer immer kreisförmig vom Boden beginnend am Gefäßrand entlang bewegen. Dabei immer wieder das Gerät leicht anheben, sodass eine Zirkulation der Lebensmittel entsteht. Bei festeren Lebensmitteln am Anfang den Mixer ohne Druck auf das Lebensmittel einwirken lassen, damit der Motor nicht überlastet wird.
- Falls wenig Flüssigkeit in dem Gefäß ist sollte man dieses schräg halten, damit nicht zu viel verspritzt.
- Beim Schlagen von Schlagsahne oder Mayonnaise stellt man für einige Sekunden den Mixerstab auf den Boden des Gefäßes und zieht dann den Mixer schräg nach oben. Das wiederholt man mehrfach bis die erwünschte Konsistenz erreicht ist.

## Mixen mit dem Mixstab

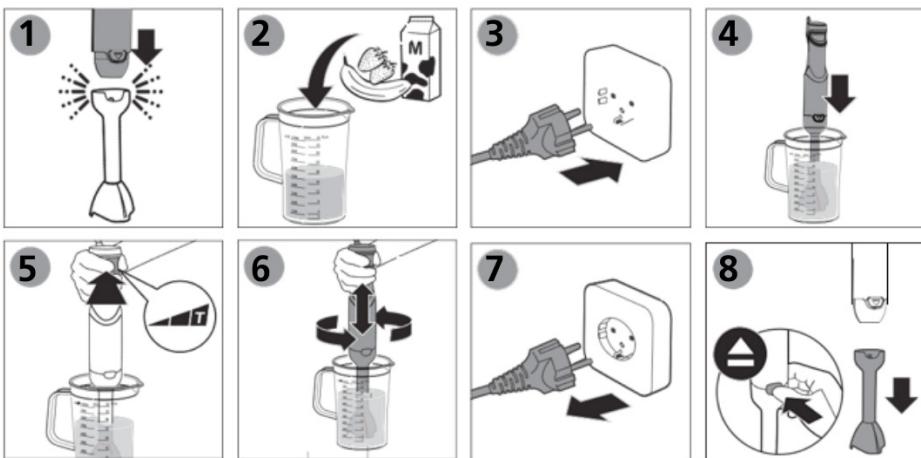

## Mixen mit dem Schneebesen

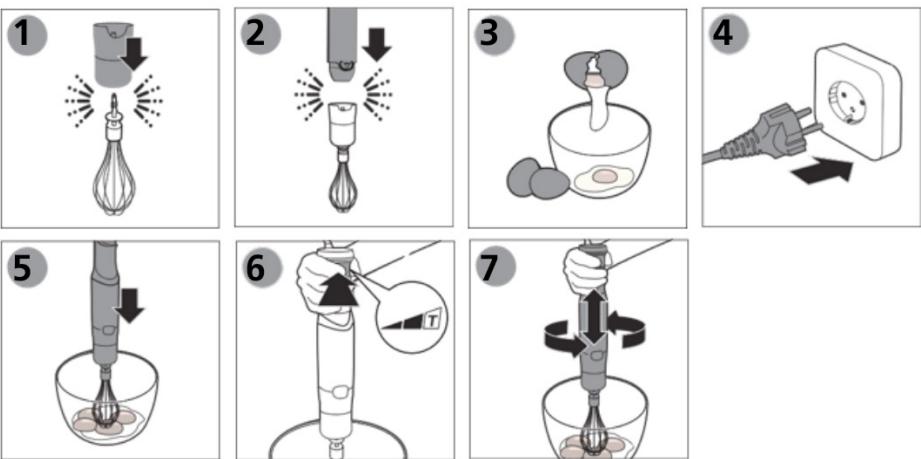

# Korrekte Entsorgung dieses Produkts:

Ausgediente Geräte sofort unbrauchbar machen.



Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

## Verpackungs-Entsorgung

Wenn möglich heben Sie die Verpackung auf um im Falle einer Garantie das Gerät zurückzuschicken zu können. Verpackungsmaterial nicht einfach wegwerfen, sondern der Wiederverwertung zuführen. Papier-, Pappe- und Wellpappeverpackungen bei Altpapiersammelstellen abgeben. Kunststoffverpackungsteile und Folien sollten ebenfalls in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter gegeben werden.



In den Beispielen für die Kunststoffkennzeichnung steht: PE für Polyethylen, die Kennziffer 02 für PE-HD, 04 für PE-LD, PP für Polypropylen, PS für Polystyrol.

## Kundenservice:

Sollte Ihr Gerät wider Erwarten einmal den Kundendienst benötigen, wenden Sie sich bitte an nachfolgende Anschrift. Wir werden dann im Garantiefall die Abholung veranlassen. Das Gerät muss transportfähig verpackt sein.

### Unfreie Pakete können nicht angenommen werden!

STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG  
Pointstr. 2, 96129 Strullendorf / Germany  
Vertrieb-Tel.: 09543 / 449-17 / -18,  
Service-Tel.: 09543 / 449-44, Fax: 09543 / 449-19  
E-Mail: [elektro@steba.com](mailto:elektro@steba.com) Internet: <http://www.steba.com>

Achtung! Elektrogeräte dürfen nur durch Elektro-Fachkräfte repariert werden, da durch unsachgemäße Reparaturen erhebliche Folgeschäden entstehen können.



## Generally


This appliance is for private and indoor use only and must not be used commercially. Please read the instruction manual carefully and keep it at a safe place. When the appliance is given to another person the instruction manual should be passed to that person, too. Only use the appliance as described in the instruction manual and pay attention to the safety information. No liability for damages or accidents will be accepted, which are caused by not paying attention to the instruction manual. Remove all packaging and sticker (except the rating label). Wash up all parts carefully (see cleaning).

## Safety information

-  **The blade is very sharp!**
  - Connect and operate the appliance in accordance with the specifications shown on the rating label.
  - Do not use if the plug cord is damaged. Verify before every use.
  - Do not plug with wet hands.
  - Connect the power plug to a properly installed and easily accessible socket only.
  - To unplug the power plug, always pull the plug – not the cable.
  - Plug off the appliance after each use or in case of failure.
  - Do not pull at the cord. Don't pull it over edges and don't bend it too much.
  - Keep the cord away from hot parts.
  -  The appliance can be used by children aged 8 and above and persons with limited physical, sensory or mental capabilities or lack of experience/knowledge, provided that are supervised or have been provided with instruction in the safe use of the appliance and have understood the resulting dangers. Children must not use the packaging as a toy. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children unless they are 8 years or older and are supervised.

- Children under the age of 8 must be kept away from the appliance and the connecting cable.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance or packaging material (e.g. Plastic Bags).
- The appliance must not be operated using a timer or a separate remote system!
- Never leave the appliance unattended when in use.
- Do not leave the appliance outdoors or in a damp area.
- **Never immerse the unit in water.**
- Never use the device after a malfunction, e.g. if it fell down or has been damaged in any other manner.
- The manufacturer is not liable for damage which is occurring due to the usage of the appliance in a different way as described or a mistake in the handling has been made.
- To prevent injury, repairs such as replacing a damaged cord, should only be carried out by a customer service. Only original spare parts have to be used.
- Only use the device as described in this manual.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - staff kitchen areas in shops, offices and others working environments
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments
  - bed and breakfast type environments.
- **Before initial use:** clean all parts carefully and leave to dry.
- If an extension cable is used, it has to have a cross-section of 1,5mm<sup>2</sup>. A cable drum must always be unwound.
- If a GS-tested 16 A multi-pin extension is used, it may not be charged with more than 3680 watts due to fire hazard.
- Make sure that children do not tease the cable or that a trip hazard occurs.
- The device must always be disconnected from the power supply if it is not supervised and before assembling, disassembling or cleaning.

- **Hygiene:** Please always clean the device to avoid bacteria and mould formation.

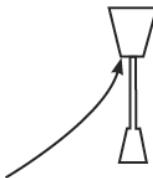




- ! **The appliance is watertight up to the lower edge of the handle.**
  - Please note the following instructions:
    - Never immerse the appliance deeper than the lower edge of the handle in any liquid. If this happens by accident, the appliance must not be used anymore and send to authorized service for repair.
    - Only switch the appliance on, when the mixing stick is in a bowl, jar or similar pot.
    - Avoid any contact of the knife to finger, hair, clothes, knifes or other tools, because this can cause severe injuries.
    - If the appliance is on heavy duty, the housing can get warm. Most work is done in seconds. If the appliance gets more than hand-warm, let it cool down.
  - ! **The maximum operating time is 1 minute.**

## Cleaning

- ! **Attention! Pull the plug before cleaning.**
- **Never immerse the unit into water.**
- Food residues must be removed for reasons of hygiene.
- ! **Attention! Blade is sharp!**
  - Clean the housing with a damp cloth.
  - Press the release button to pull the blending stick off the motor part. The blending stick cannot be cleaned in the dishwasher!

- The measuring cup and the whisk (without plastic cap) can be cleaned in the dishwasher.
- Do not use abrasive or acidic cleaning agents or steel sponges.
- Some foods, such as carrots, can discolour the plastic. Rub with vegetable oil can help.


			✓
	✓		✓
			✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

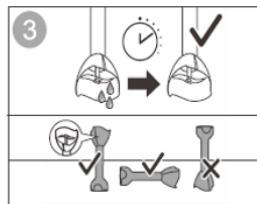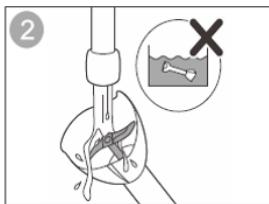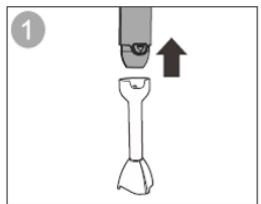

# Workplace

## Important:

Never place this device on or next to hot surfaces (e.g. hot stoves). Only use it on a even, stable and a heat resisting surface. It is important that no inflammable items are near to the device. Do not place the device on the edge of the table so that it cannot be touched by children or fall down when touched.

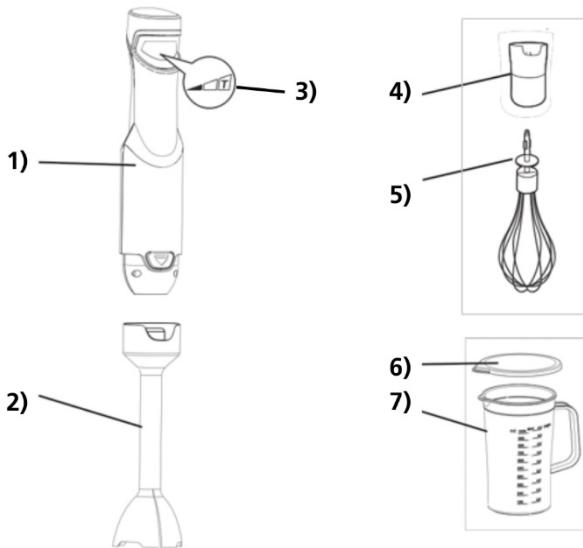

- 1) Motor part
- 2) Blending stick
- 3) Stepless speed control
- 4) Gear cap
- 5) Whisk
- 6) Lid
- 7) Measuring cup

**Blending stick:**

- For pureeing soups, fruits, baby food, dips, sauces and much more.

**Speed:**

- If the button is pressed lightly, the appliance starts at low speed. The harder the button is pressed, the higher the speed.

**Whisk:**

- Suitable for beating light ingredients such as egg whites, cream and also ready-made mixtures.
- It is not suitable for heavy mixtures such as margarine and sugar - this will damage the whisk.
- Process no more than 4 egg whites or 400 ml cream at a time.
- Move the whisk in a clockwise direction.


**Measuring cup:**

- When using the mixing cup, be aware that the volume of some foods (e.g. cream) increases when whisking and may overflow. Adjust the amount accordingly


## Usage

- Mix small quantities in small bowls, large quantities in large bowls. Narrow, tall bowls are better than wide, low bowls.
- Only switch the appliance on when the blending stick is inside a bowl.
- Large amounts of soup, sauce etc. can be mixed directly in the pot. Attention: Danger of splashes
- Whether in the pot or a bowl: always move the mixer in a circular motion from the bottom at the edge. Always lift the mixer a little to start a circulation of the food. For more solid food do not press the mixer on it to avoid an overheating of the motor.
- If there is only little liquid inside a bowl, put the bowl in a slight angle to avoid excessive splashes.
- When making whipped cream or mayonnaise place the blending stick at the bottom of the jar and then pull it slowly upwards. This should be repeated several times until the intended consistency is achieved.

## Blending with the stick

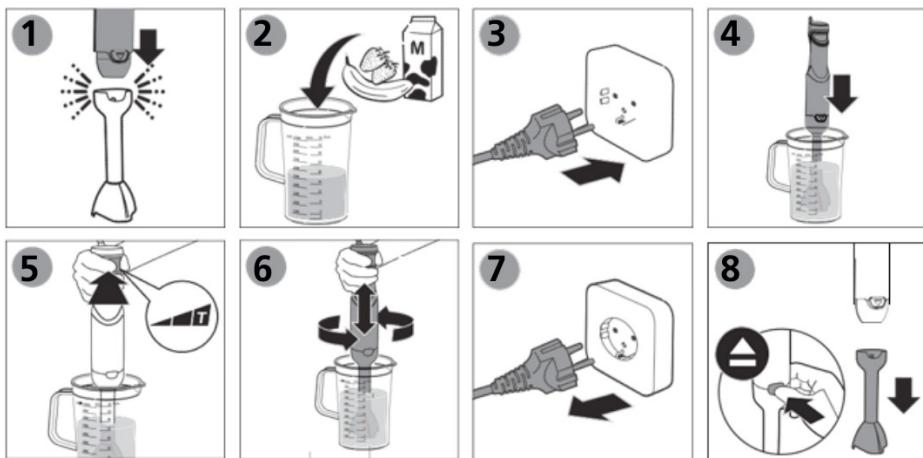

## Blending with the whisk

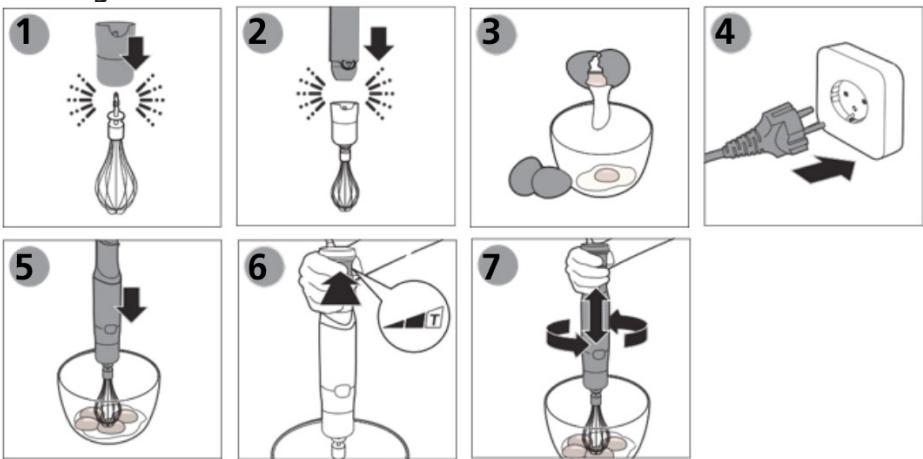

# Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

**Packaging disposal:** Do not throw away the package materials. Please put it in the recycling bin.



Gift box: Paper, should be put to the old paper collection point.  
Plastic packaging material and foils should be collected in the special collection containers.

## Service and Repair:

If the appliance must be repaired, please get in touch with your trader or with the manufacturer:

STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG  
Pointstr. 2, 96129 Strullendorf / Germany  
Distribution-Tel.: 09543 / 449-17 / -18,  
Service-Tel.: 09543 / 449-44, Fax: 09543 / 449-19  
e-Mail: [elektro@steba.com](mailto:elektro@steba.com) Internet: <http://www.steba.com>

## Généralement


Cet appareil est conçu pour un usage privé et non commercial. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi et gardez-le soigneusement. En cas de remise de l'appareil à une tierce personne, n'oubliez pas de joindre le mode d'emploi. N'utilisez l'appareil que selon les indications et respectez les consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages ou d'accidents résultant du non-respect des indications du mode d'emploi. Enlever tout matériel d'emballage et tous les autocollants (sauf la plaque signalétique). Nettoyez toutes les pièces (voir nettoyage).

## Consignes de sécurité

-  **Le couteau est très tranchant !**
- L'appareil doit être branché et utilisé conformément aux indications de la plaque signalétique.
- Un dérochage du plaque signalétique n'est pas autorisé pour des raisons de sécurité.
- Contrôler avant chaque utilisation, que l'appareil ou le câble d'alimentation en courant n'est pas endommagé.
- Ne touchez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
- Connectez la fiche d'alimentation seulement à une prise de courant correctement installée et facilement accessible.
- Pour débrancher la fiche d'alimentation, tirez toujours la fiche – pas le câble.
- Retirer la prise après chaque utilisation ou en cas de disfonctionnement.
- N'arracher pas la prise et ne l'endommager pas. Ne coincer pas le câble d'alimentation.
- Tenir le câble d'alimentation éloigné des parties chaudes.

-  L'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans ainsi que par des personnes atteintes de déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, si elles sont surveillées ou ont été instruites de la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'elles en ont compris les dangers potentiels. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être réalisés par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et exécutent ces opérations sous surveillance.
- Tenir l'appareil et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Veillez à ce que des enfants ne jouent pas avec l'emballage (par exemple sac en plastique).
- L'appareil ne doit pas fonctionner avec une minuterie ou avec un système séparé de télécommande !
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lors de son fonctionnement.
- N'entreposez pas l'appareil à l'extérieur ou dans une pièce humide.
- **Ne mettez jamais l'appareil dans l'eau.**
- N'utilisez jamais l'appareil après un fonctionnement défaillant, par ex. s'il est tombé ou s'il a été endommagé d'une autre manière.
- Le fabricant ne sera pas tenu responsable en cas de mauvaise utilisation ou d'utilisation inappropriée par non-respect du mode d'emploi.
- Pour éviter tout danger, les réparations sur l'appareil, notamment le remplacement d'un câble endommagé, ne peuvent être réalisées que par un service après-vente autorisé. Seulement les pièces détachées original peuvent être utiliser.
- N'utilisez l'appareil que pour les applications décrites dans le mode d'emploi.

- Cet appareil est conçu pour un usage privé et similaires telles que :
  - o dans les cuisines pour les employés dans les magasins, bureaux et autres zones industrielles
  - o dans les propriétés agricoles et par les clients des hôtels, motels et autres établissements résidentiels
  - o dans chambres d'hôtes
- **Avant la première utilisation :** toutes les pièces doivent être nettoyées et séchées minutieusement.
- Si vous utilisez une rallonge, celle-ci doit avoir une section de 1,5 mm<sup>2</sup>.
- Si vous utilisez une multiprise testée pas GS avec 16 A, il est interdit de le charger avec plus de 3680 watts en raison d'un danger incendie.
- Si vous utilisez une rallonge, faire attention que les enfants ne le tirent pas où trébucher sur le câble.
- Tirez la fiche d'alimentations toujours si l'appareil est sans surveillance, avant le montage, le démontage, ou le nettoyage.
- **Hygiène :** Assurez-vous que l'appareil doit être nettoyé toujours pour éviter la formation les bactéries ou de moisissures.

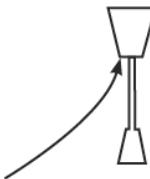




-  **L'appareil est étanche à l'eau jusqu'au rebord inférieur de la poignée.**
- Mais veuillez suivre les instructions suivantes :
  - o Ne plongez jamais l'appareil dans un liquide au-dessus du rebord inférieur du cône supérieur. Si cela devait arriver par inadvertance, il ne faudrait plus brancher l'appareil, mais le donner à un spécialiste en vue de la réparation.

- o Ne mettre l'appareil en marche que lorsque la tige du mixeur se trouve dans une cruche, un pot ou un récipient quelconque.
  - o Evitez tout contact des couteaux avec les doigts, les cheveux, les vêtements, le racleur de pâte, les lames et autres outils parce qu'ils pourraient provoquer des blessures.
  - o Si vous utilisez l'appareil pour de durs travaux, le boîtier peut chauffer. La plupart des travaux sont exécutés rapidement en quelques secondes. Si le boîtier est plus que tiède, laissez l'appareil refroidir.
- ! La durée de fonctionnement maximal est 1 minute.

## Nettoyage


- ! Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
  - Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.
  - Les résidus des aliments doivent être éliminés pour des raisons d'hygiène.
- ! Le couteau est très tranchant !
- Nettoyez le boîtier du l'appareil avec un chiffon humide.
  - Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour retirer le pied mixeur de la partie moteur. Le mixeur ne peut pas être nettoyé au lave-vaisselle !
  - Le gobelet mélangeur et le fouet (sans le capuchon en plastique) peuvent être nettoyés au lave-vaisselle.
  - N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou acides ni d'éponges en acier.
  - Certains aliments, comme les carottes peuvent décolorer le plastique. Enduire avec l'huile végétale peut aider.

			✓
	✓		✓
			✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

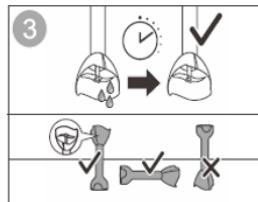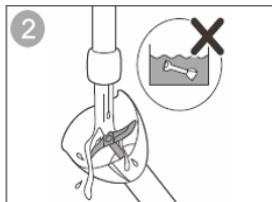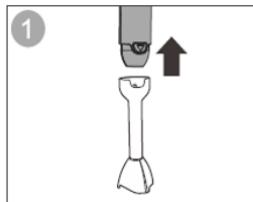

## Plan de travail

**Important :** Ne jamais placer l'appareil sur une surface chaude ou à côté (par exemple plaque de cuisson d'une cuisinière). Faire fonctionner seulement sur un support plan, stable et thermorésistant. Ne placez pas l'appareil sur le bord de la table afin qu'il ne puisse pas être touché par les enfants ou qu'il ne tombe pas lorsque vous le touchez.

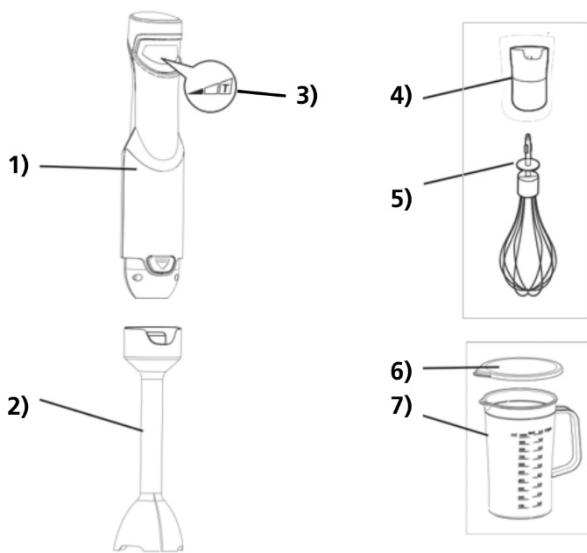

- 1) Partie moteur
- 2) Mixeur
- 3) Contrôle de vitesse en continu
- 4) Capuchon d'engrenage
- 5) Fouet
- 6) Couvercle
- 7) Tasse à mesurer

#### **Mixeur :**

- Pour réduire en purée les soupes, les fruits, les aliments pour bébés, les dips, les sauces et bien plus encore.

#### **Vitesse :**

- Si vous appuyez légèrement sur le bouton, l'appareil démarre à basse vitesse. Plus le bouton est appuyé fort, plus la vitesse est élevée.

#### **Fouet :**

- Approprié pour fouetter les ingrédients plus légers tels que les blancs d'œufs, la crème et des mélanges à pâtisserie.
- L'appareil n'est pas approprié pour les mélanges lourds tels que la margarine et le sucre - car le fouet peut être endommagé.
- Fouetter au plus 4 blancs d'œufs ou 40 ml de la crème à une fois.
- Bougez le fouet dans le sens horaire.







### **Gobelet mélangeur :**

Lors de l'utilisation du bol mixeur, notez que le volume de certains aliments (par exemple la crème) augmente lorsqu'on les fouette et peut déborder. Ajustez le montant en conséquence.








## **Usage**

- Mélanger des petites quantités dans des petits récipients, des grosses dans des grands récipients. Des récipients étroits et hauts sont mieux appropriés que des bas et larges.
- Allumez l'appareil seulement lorsque vous avez le mixeur plongeant dans le récipient.
- On peut préparer des grandes quantités de soupe, de sauce etc. directement dans la casserole. Attention : Risques de projections
- Que vous travailliez dans la casserole ou dans le bol, toujours tourner le mixeur en partant du fond vers les rebords du récipient en soulevant l'appareil de temps en temps afin qu'il y ait une circulation des produits alimentaires. En cas d'aliments plus durs, ne pas appuyer le mixeur trop fortement sur les aliments afin de ne pas surcharger le moteur.
- S'il y a peu de liquide dans le récipient, il faudrait le tenir incliné afin qu'il n'y ait pas trop de projections.
- Pour battre la crème chantilly ou la mayonnaise, on pose le mixeur quelques secondes sur le fond du récipient et on le tire incliner vers le haut. On le fait plusieurs fois jusqu'à avoir obtenu la consistance voulue.

## Mixer avec le mixeur

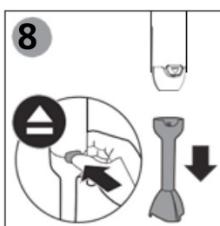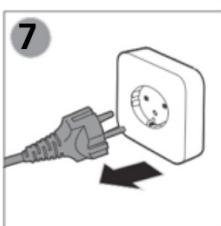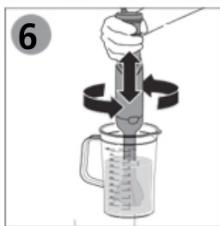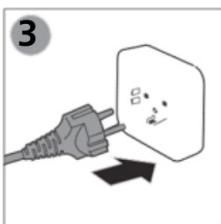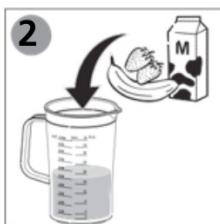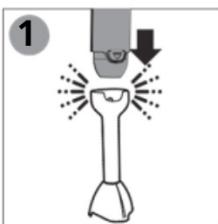

## Mixer avec le fouet

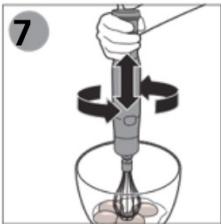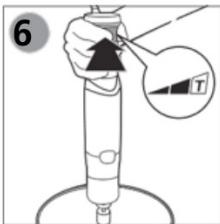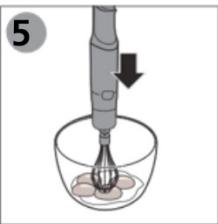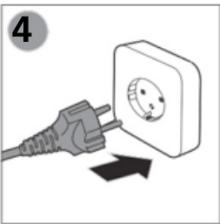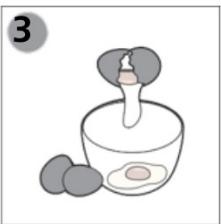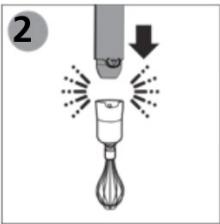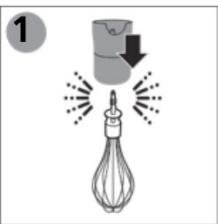

# **Evacuation correcte de ce produit:**



Mettre les appareils usagés immédiatement au rebut.

Au sein de l'UE, ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Les anciens appareils contiennent des matériaux de valeur recyclables qui doivent être valorisés afin d'éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine due à une élimination incorrecte des déchets. Les anciens appareils doivent par conséquent être mis au rebut via des systèmes de collecte appropriés ou ramenés à cet effet au point de vente où ils ont été achetés. Les appareils seront alors confiés à un centre de recyclage des matériaux.

## **Élimination de l'emballage**

Ne pas jeter l'emballage avec les déchets ménagers, mais avec les déchets recyclables. Jeter les emballages en papier, carton et carton ondulé aux points de collecte de vieux papiers. Les composants d'emballage en plastique et les films doivent également être jetés dans les conteneurs prévus à cet effet.



### **Exemples d'identification des plastiques :**

PE pour le polyéthylène, code 02 pour le PEHD, 04 pour le PEBD,  
PP pour le polypropylène, PS pour le polystyrène.

## **Service après-vente**

Si, contre toute attente, l'appareil doit être confié au service après-vente, nous contacter aux coordonnées suivantes. En cas de garantie applicable, nous nous chargeons de l'enlèvement de l'appareil. L'appareil doit être correctement emballé pour le transport.

Les paquets non affranchis ne pourront pas être pris en charge !

STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG  
Pointstr. 2, 96129 Strullendorf / Allemagne  
tél. service commercial : 09543 / 449-17 / -18, tél. S.A.V. : 09543 / 449-44, fax : 09543 / 449-19 e-mail : [elektro@steba.com](mailto:elektro@steba.com) Internet : <http://www.steba.com>

Attention ! Les appareils électriques doivent être réparés exclusivement par des électriciens qualifiés, les réparations non conformes pouvant entraîner des conséquences graves.



## Algemeen

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor privé gebruik en gebruik binnenshuis en niet geschikt voor commerciële doeleinden. Lees de handleiding zorgvuldig en bewaar deze op een veilige plaats. Wanneer het apparaat aan iemand anders wordt gegeven, zorg ervoor dat de handleiding ook wordt meegegeven aan deze persoon. Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in de handleiding en let op de veiligheidsinformatie. Geen aansprakelijkheid voor schade of ongelukken wordt geaccepteerd welke worden veroorzaakt door het niet opvolgen van de instructies uit de handleiding. Verwijder alle verpakking en stickers voor gebruik (behalve het product label). Was alle onderdelen zorgvuldig af (zie Reinigen).


## Veiligheidsinformatie

-  **Het mes is erg scherp!**
  - Sluit het apparaat aan en gebruik het in overeenstemming met de specificaties op het etiket.
  - Niet gebruiken wanneer het snoer of stekker is beschadigd. Controleer dit voor elk gebruik.
  - Sluit niet aan met natte handen.
  - Sluit de stekker alleen aan op een correct geïnstalleerd en gemakkelijk toegankelijk stopcontact.
  - Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer om deze uit het stopcontact te verwijderen.
  - Haal de stekker na elk gebruik of in het geval van storing uit het stopcontact
  - Trek niet aan het snoer. Trek het snoer niet over randen en buig het niet te veel.
  - Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken.
  -  Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring/kennis, op voorwaarde dat er toezicht gehouden wordt of in-

structies hebben gekregen over veilig gebruik van het apparaat en bewust zijn van de gevaren die hierbij komen kijken. Kinderen mogen de verpakking niet als speelgoed gebruiken. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.

- Kinderen onder de 8 jaar moeten uit de buurt van het apparaat en de stroomkabel worden gehouden.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat of verpakkingsmateriaal spelen (bijvoorbeeld plastic zakken)
- Het apparaat mag niet worden bediend met behulp van een externe timer of een bedieningssysteem op afstand.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik.
- Laat het apparaat niet buiten of in een vochtige ruimte achter.
- **Dompel het apparaat nooit in water.**
- Gebruik het apparaat nooit na een storing, bijvoorbeeld als het gevallen is of op een andere manier beschadigd is geraakt.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door gebruik van het apparaat op een andere manier dan beschreven, of een fout in het gebruikt.
- Om letsel te voorkomen mogen reparaties zoals het vervangen van een beschadigd snoer alleen worden uitgevoerd door een reparatiedienst. Alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt.
- Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven is in deze handleiding.
- Dit apparaat is bedoeld om te gebruiken voor huishoudelijk setting, zoals:
  - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkgevingen
  - door gasten in hotels, motels en andere type woonomgevingen
  - bed & breakfast-achtige omgevingen.

- **Voor het eerste gebruik:** reinig alle delen zorgvuldig en laat deze drogen.
- Wanneer er een verlengkabel wordt gebruikt, moet deze een doorsnede van 1,5 mm<sup>2</sup> hebben.
- Als een GS-geteste 16 A multi-pin extensie wordt gebruikt, wordt deze met niet meer dan 3680 watt belast wegens brandgevaar.
- Zorg ervoor dat kinderen niet met de kabel kunnen spelen of erover struikelen.
- Het apparaat moet altijd worden losgekoppeld van de stroomvoorziening als het niet onder toezicht staat en voor montage, demontage of reiniging.
- **Hygiëne:** Maak altijd het apparaat schoon om bacteriën en schimmeldaling te voorkomen.

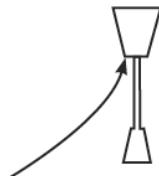

- ! **Het apparaat is tot aan de onderkant van de handgreep waterdicht.**
- Neem echter de hierna volgende aanwijzingen in acht:
  - Dompel het apparaat nooit verder in vloeistof dan tot aan de onderkant van de bovenste kegel. Indien dit toch al eens per vergissing gebeurt, mag het apparaat niet meer ingestoken worden, maar moet het met het oog op een reparatie aan een vakman overhandigd worden.
  - Het apparaat pas inschakelen wanneer de staaf zich in een karaf, een pot of in één of andere schaal bevindt.
  - Vermijd ieder contact van de messen door vingers, haar, kleding, deegkrabber, messen en ander gereedschap, omdat daardoor verwondingen veroorzaakt zouden kunnen worden.
  - Wanneer u met het apparaat zware werkzaamheden verricht, kan de behuizing warm worden. De meeste




werkzaamheden zijn in ieder geval in luttele seconden afgehandeld. Wanneer de behuizing echter meer dan lauw wordt, laat u het apparaat afkoelen.

- ! **De maximale gebruikstijd is 1 minuut.**

## Schoonmaken

- ! **Let op! Verwijder de stekker uit het stopcontact voor het schoonmaken.**
- Dompel het apparaat nooit in water.**
- Voedselresten moeten om hygiënische redenen worden verwijderd.
- ! **Let op! Het mes is scherp!**
  - Reinig de behuizing met een vochtige doek.
  - Druk op de ontgrendelingsknop om de mixstaaf van het motorgedeelte te kunnen verwijderen. De mixstaaf kan niet in de vaatwasser!
  - De maatbeker en de garde (verwijder eerst de plastic kap) kunnen in de vaatwasser worden gereinigd.
  - Gebruik geen schurende of zure reinigingsmiddelen of stalen sponzen.
  - Sommige voedingsmiddelen, zoals wortelen, kunnen het plastic verkleuren. Inwrijven met plantaardige olie kan helpen.


			✓
	✓		✓
			✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

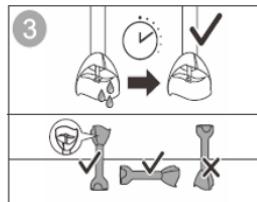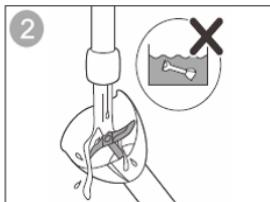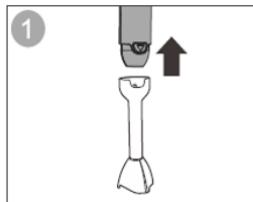

## Plaatsing

### Belangrijk:

Plaats dit apparaat nooit op of naast hete oppervlakken (bijvoorbeeld hete kachels). Gebruik het alleen op een vlakke, stabiele en hittebestendig oppervlak. Plaats het apparaat niet op de rand van een tafel of werkblad zodat het niet door kinderen kan worden aangeraakt, of vallen als u het aanraakt.

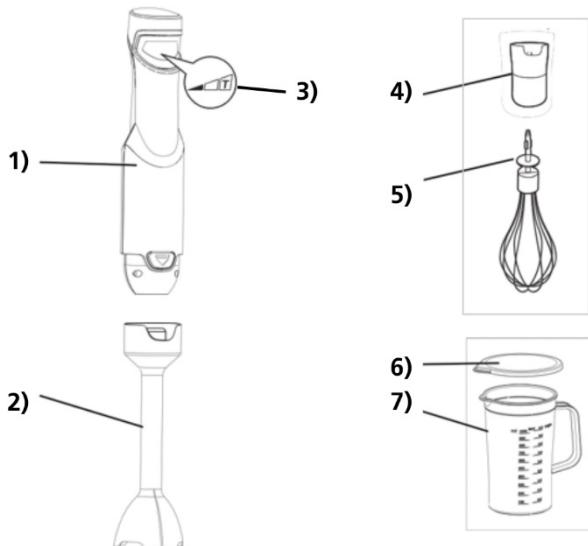

- 1) Motor deel
- 2) Mixstaaf
- 3) Knop voor traploze snelheidsregeling
- 4) Kap van garde
- 5) Garde
- 6) Deksel
- 7) Maatbeker

#### **Mixstaaf:**

- Voor het pureren van soepen, fruit, babyvoeding, dipsauzen, sauzen en nog veel meer.

#### **Knop voor traploze snelheidsregeling:**

- Als de knop licht wordt ingedrukt, start het apparaat op lage snelheid. Hoe harder de knop wordt ingedrukt, hoe hoger de snelheid.

#### **Garde:**

- Geschikt voor het kloppen van lichte ingrediënten zoals eiwitten, room en ook vloeibare kant-en-klare mengsels.
- De garde is niet geschikt voor zware mengsels zoals margarine en suiker - dit zal de garde beschadigen.
- Verwerk niet meer dan 4 eiwitten of 400 ml room per keer.
- Beweeg de garde met de klok mee.


### **Maatbeker:**

Houd er bij gebruik van de mengbeker rekening mee dat het volume van sommige voedingsmiddelen (bijv. room) toeneemt tijdens het kloppen en kan overlopen. Pas de hoeveelheid dienovereenkomstig aan.


## **Gebruik**

- Kleine hoeveelheden in kleine schalen, grote hoeveelheden in grote schalen mix-en. Smalle, hoge schalen zijn beter dan brede lage schalen.
- Het apparaat pas inschakelen wanneer u met de mixerstaaf in de schaal bent.
- Grote hoeveelheden soep, saus etc. kan men direct in een kookpan bereiden. Opgelet: spatgevaar
- Ook in de kookpan of in de mixbeker de mixer altijd cirkelvormig, beginnend vanaf de bodem, langs de rand van de schaal bewegen. Daarbij altijd opnieuw het apparaat lichts optillen, zodat er een circulatie van de levensmiddelen ontstaat. Bij vaste levensmiddelen aan het begin van de mixer niet te stevig op het levensmiddel drukken, opdat de motor niet overbelast wordt.
- Indien er een beetje vloeistof in de schaal is, dient men deze schuin te houden, opdat men niet te veel spatten maakt.
- Bij het kloppen van slagroom of mayonaise zet men enkele seconden lang de mixerstaaf op de bodem van de schaal en trekt men vervolgens de mixer schuin naar boven. Dat herhaalt men meerdere keren totdat de gewenste consistentie bereikt is.

## Blenden met de mixstaaf

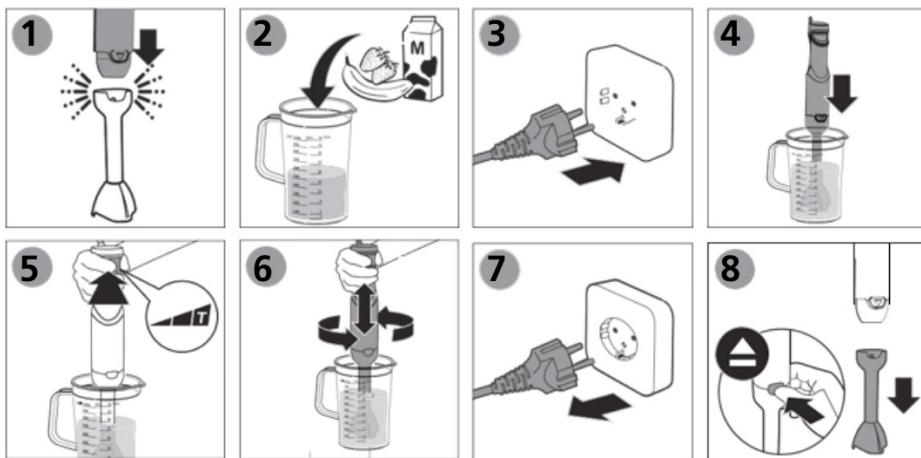

## Mixen met de garde

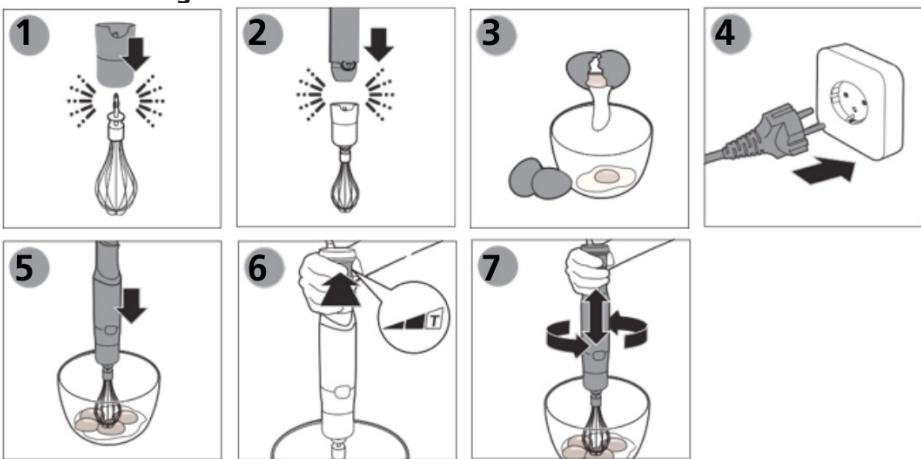

# Correcte afvalverwijdering van dit product

Versleten apparaten onmiddellijk onbruikbaar maken.



Binnen de Europese Unie duidt dit symbool erop dat dit product niet samen met huishoudelijk afval verwijderd mag worden. Oude apparaten bevatten waardevolle, recycleerbare materialen, die aan recycling onderworpen moeten worden om het milieu c.q. de menselijke gezondheid niet door een ongecontroleerde afvalverwijdering te schaden. Gelieve oude apparaten daarom via geschikte inzamelsystemen te verwijderen of het apparaat met het oog op de afvalverwijdering terug naar de afzender (waar u het product gekocht hebt) te zenden. De afzender zal dan het apparaat aan een stoffelijke recycling onderwerpen.

## Evacuatie van de verpakking

Verpakkingsmateriaal niet gewoon wegwerpen, maar aan recycling onderwerpen. Verpakkingen van papier, karton en gegolfd karton in verzamelcentra voor oud papier afgeven. Onderdelen van kunststofverpakkingen en folie dienen eveneens in de daarvoor bestemde verzamelbakken gedeponeerd te worden.



In de voorbeelden voor de kunststofbenaming staat: PE voor polyethyleen, het kencijfer 02 voor PE-HD, 04 voor PE-LD, PP voor polypropyleen, PS voor polystyreen.

## Klantenserviceafdeling:

Indien uw apparaat tegen de verwachting in dan toch al eens de klantenserviceafdeling nodig heeft, gelieve u dan tot onderstaand adres te richten. Wij zullen dan in geval van garantie voor de afhaling zorgen. Het apparaat moet transporteerbaar verpakt zijn.

### Ongefrankeerde pakjes kunnen niet aanvaard worden!

STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG  
Pointstr. 2, 96129 Strullendorf / Germany  
Verkopen-Tel.: 09543 / 449-17 / -18,  
Service-Tel.: 09543 / 449-44, Fax: 09543 / 449-19  
e-Mail: [elektro@steba.com](mailto:elektro@steba.com) Internet: <http://www.steba.com>

Opgelet! Elektrische apparaten mogen uitsluitend door vakkundig geschoold elektriciens gerepareerd worden, omdat er door ondeskundige reparaties aanzienlijke gevolschade kan ontstaan.



# Garantie-Bedingungen

Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Schäden am Gerät, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch auf Werksfehler zurückzuführen sind und uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb der Garantiezeit nach Lieferung an den Endabnehmer mitgeteilt wurden, beheben wir nach Maßgabe der folgenden Bedingungen. Um Ihren Anspruch geltend zu machen, ist der original Verkaufsbeleg mit Verkaufsdatum beizulegen.

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert- und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind sowie für Schäden aus nicht normalen Umweltbedingungen. Die Garantie erstreckt sich ausschließlich auf Mängel, welche auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Die Behebung von uns als garantiepflichtig anerkannter Mängel erfolgt dadurch, dass die mangelhaften Teile durch einwandfreie Teile ersetzt werden.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Normaler Verschleiß
- Gebrauchsschäden an der Beschichtung
- Glasbruch
- Unsachgemäße Anwendung, wie Überlastung oder nicht zugelassene Zubehörteile
- Beschädigung durch Fremdeinwirkung, Gewaltanwendung oder Fremdkörper
- Schaden durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung z. B. falsche Netzspannung

Geräte, für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Mängelbeseitigung beansprucht wird, sind an uns sachgemäß verpackt, gereinigt, mit Fehlerangabe und einschließlich Kaufbeleg einzusenden. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Der Garantieanspruch ist nicht übertragbar und erlischt bei unsachgemäßem Gebrauch oder Zweckentfremdung, wenn Reparaturen oder Eingriffe von dritter Seite vorgenommen wurden; und zwar unabhängig davon, ob die Beanstandung hierauf beruht. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet zum gleichen Zeitpunkt wie die Garantiefrist für das ganze Gerät.

Kann der Mangel nicht beseitigt werden oder wird die Nachbesserung von uns abgelehnt oder unzumutbar verzögert, wird auf Wunsch des Endabnehmers innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit ab Kauf- bzw. Lieferdatum entweder kostenfreier Ersatz geliefert oder der Minderwert vergütet oder das Gerät gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgenommen.

Weitergehende Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind ausgeschlossen.

**Steba Elektrogeräte GmbH & Co. KG**

Pointstraße 2, D-96129 Strullendorf  
Elektro@steba.com

**www.steba.com**

Zentrale: Tel.: 09543-449-0  
Fax: 09543-449-19  
Vertrieb: Tel.: 09543-449-17  
Tel.: 09543-449-18